


スラックスハンガー

slackshanger_0001

取付取扱説明書

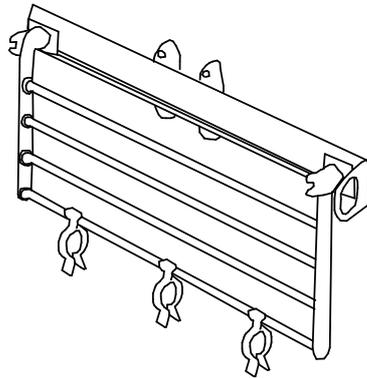

商品番号	slackshanger_0001
寸法 (cm)	幅50.0×厚み12.0

販売元：日本住宅パネル工業協同組合
お問合せ：TEL 03-3947-7628
受付時間：9時～17時(平日のみ)
mail：shopmaster@panekyo.rs.shopserve.jp
web：http://panekyo.rs.shopserve.jp/
http://www.panekyo.or.jp/

注意事項

○組み立て、取り付けを行う前にこの「注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。

○表示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記しています。必ず守ってください。

警告：使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定されている内容を示しています。


注意：使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

組立上のご注意


注意：取付ける前にパーツ数を確認してください。

注意：一度取り付けを行うと収納内部にビス穴が空きます。取り外しの際は、穴の補修が必要になります

部材・部品一覧

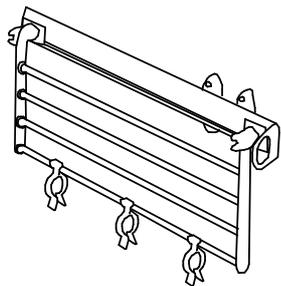

スラックスハンガー本体・・・1個

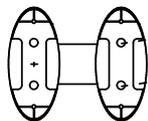

スペーサー・・・1個

付属ビス・・・2本+2本+4本


ご用意ください。




+ドライバー

取り付け方

- ①取り付きたい位置に鉛筆等で印をつけてください。

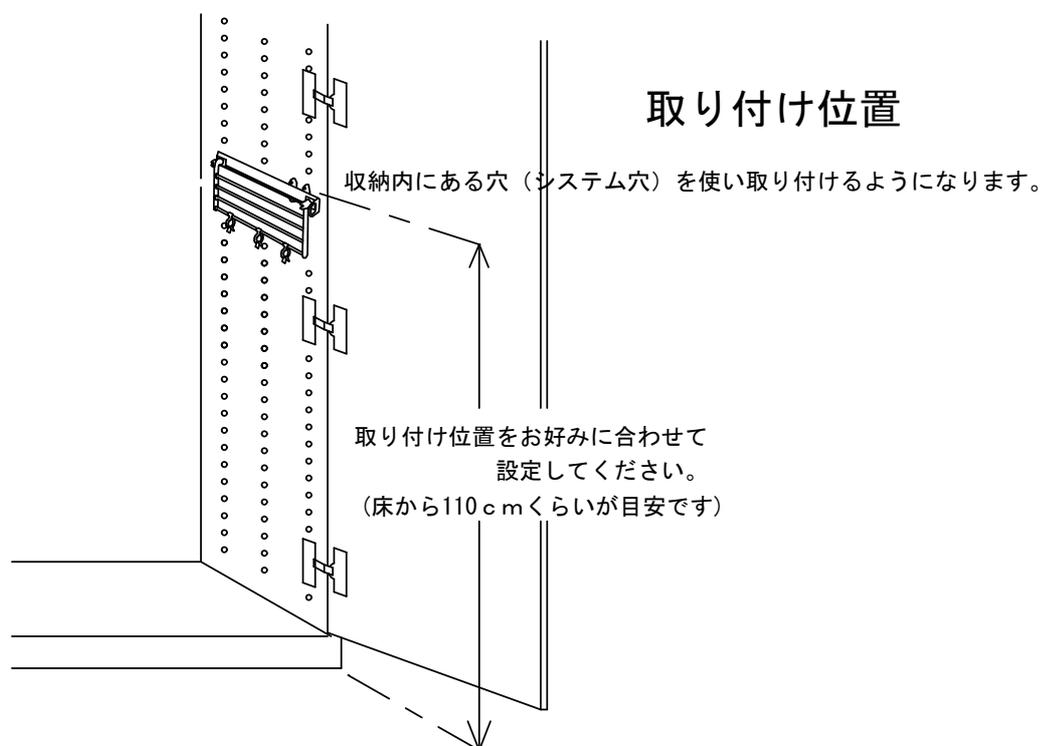


- ②スペーサーをビスで壁に固定してください。

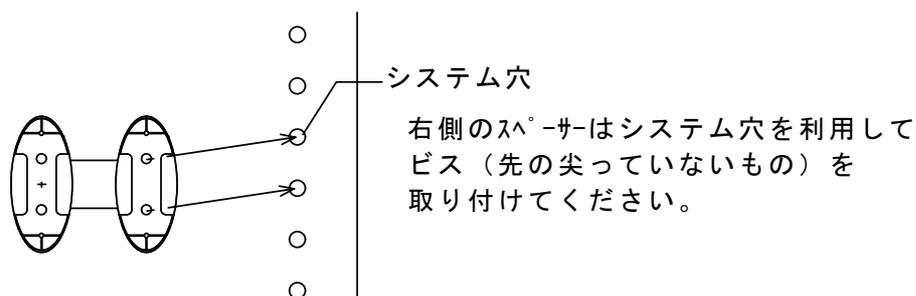

左側のスペーサーはそのままの位置でビスを締め込んでください。

③スペーサーに本体をかぶせ、ビスで締め付けてください。

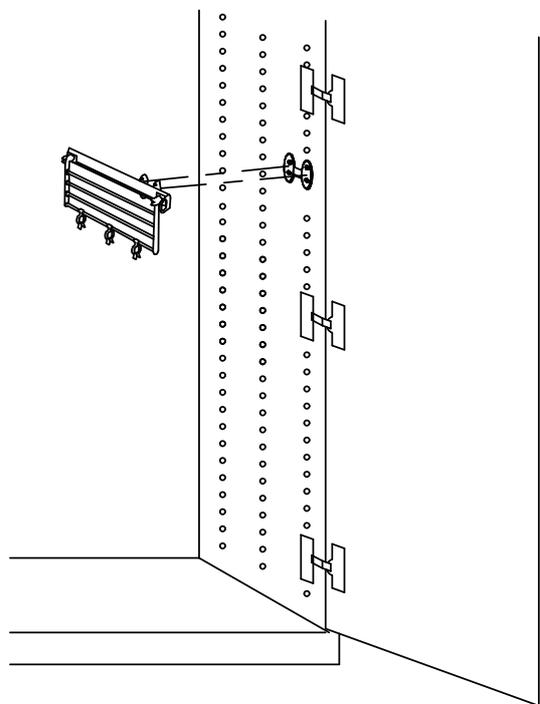

④取り付け完了

