

お客様へ


この度は、弊組合製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
当製品をご使用頂く前に、必ず本紙「組立説明書」
をお読みください。

安全のためにお読みください

組立の際は以下のことを守り作業を行って下さい


手袋  を使用し

必ず二人以上で作業を行ってください。

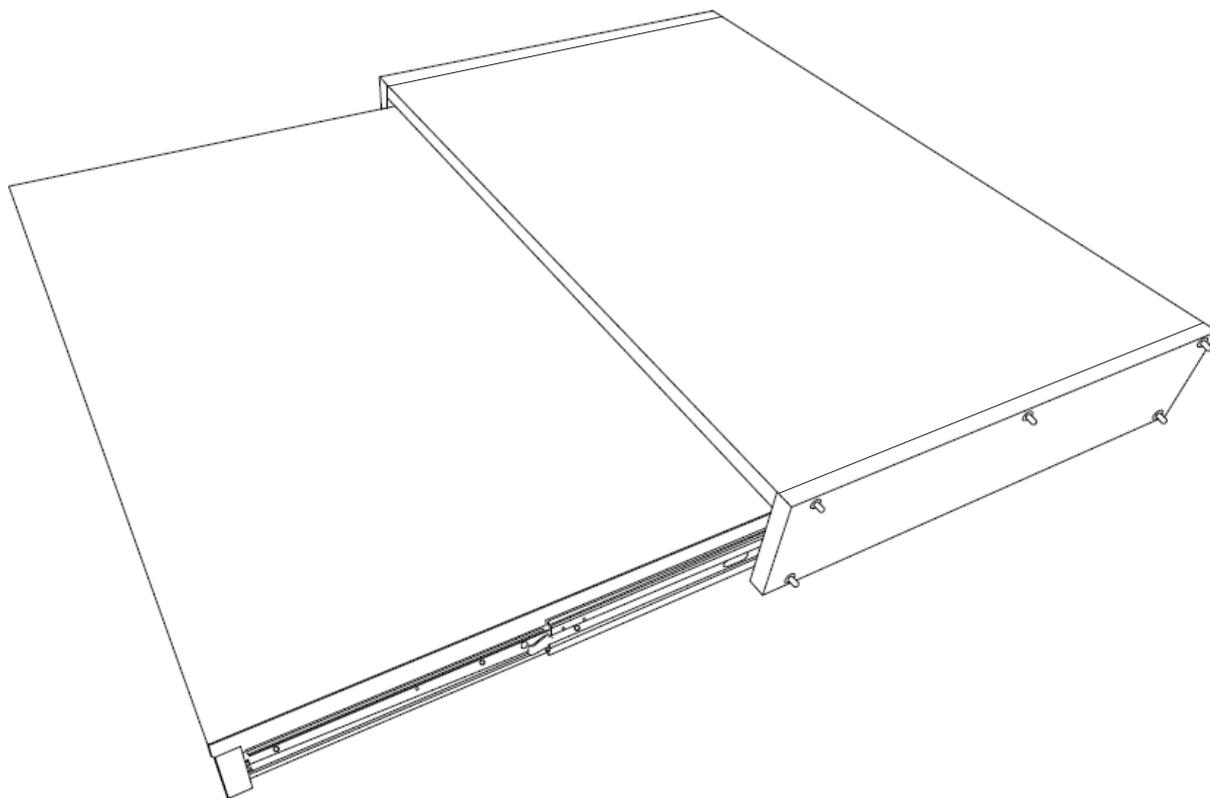

耐荷重: 15kg

murex slidesk 各パーツ名称

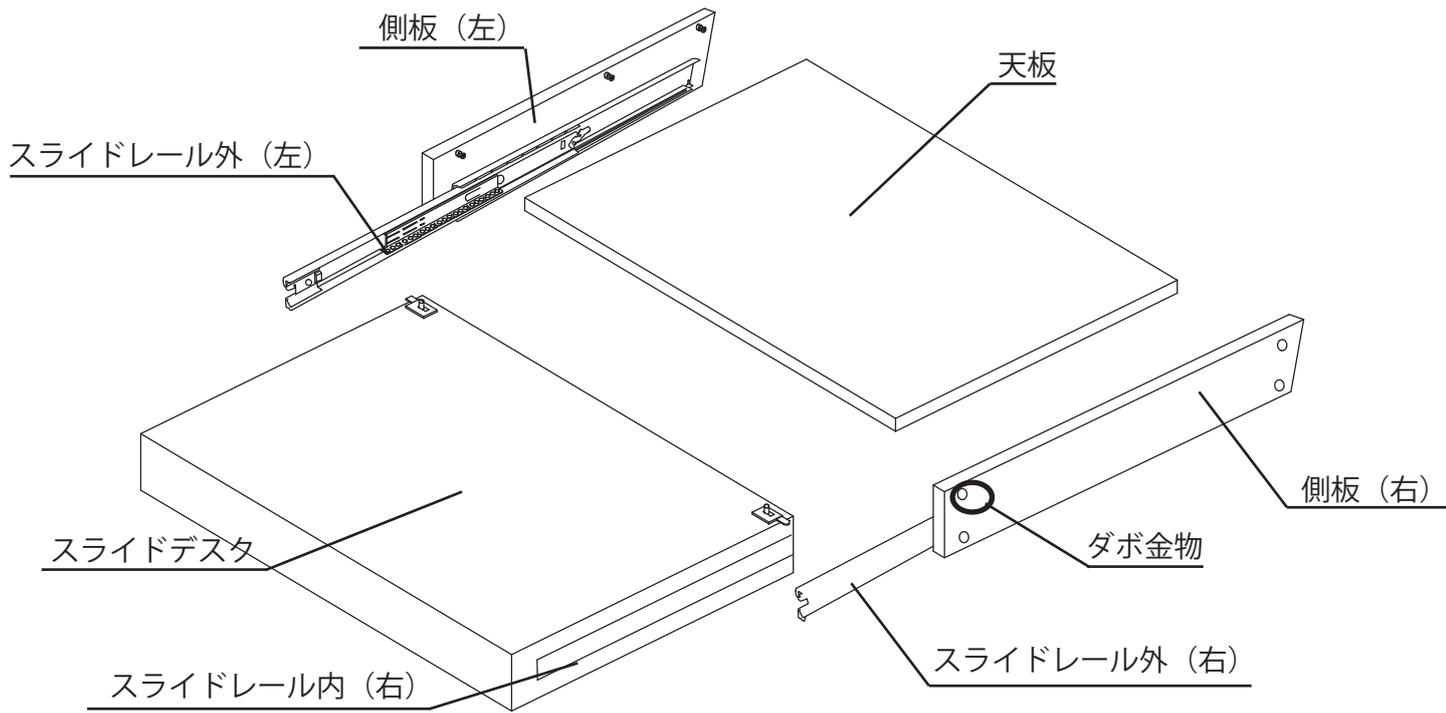

梱包材料リスト

デスクユニット
組みあがった状態でお届けします。

×1

ダボ金具

×8

奥行サイズにより
数量が変更します。

ご用意する道具など

プラスドライバー

取付ける際に必要です。

毛布やダンボールなどの養生材

床への傷を防ぐために必要です。

メジャー

設置する高さを測る時に使います。

安全上のご注意表示について

※ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の傷害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる事故や障害の程度を、次の表示で説明いたします。


 警告	<p>誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負うことが想定される内容です。</p>	 注意	<p>人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>
---	---	---	---

	<p>この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。</p>		<p>この絵表示は、必ず行う「強制」内容です。</p>
---	--------------------------------	---	-----------------------------

警告

	<p>小さいお子さまには絶対に作業をさせないでください。 ※けがを負うおそれがあります。</p>		<p>スライドデスクに座らないでください。 事故に繋がる恐れがあります。</p>
			<p>お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。 事故に繋がる恐れがあります。</p>

注意

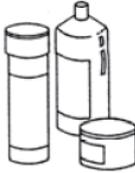	<p>机にスプレー式の薬品・殺虫剤・化粧品を吹き付けしないでください。 ※つや落ち、変色する事があります。</p> 		<p>薬品類は、それぞれの注意表示に従って正しくお使いください。 ※使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、故障の原因になる事があります。</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> ・普段はからぶき雑巾で掃除してください。 ・塗れた雑巾を使用する場合は固く絞ってお拭きください。 ・汚れの強い場合は、中性洗剤をうすめた水を含ませた布でふきとってください。その後の乾拭きも行ってください。 <p>※水のかかった状態のまま放置すると内部に水がしみこみ、割れやふくれの原因となります。</p>		<p>磨き砂の入った洗剤の使用は避けてください。 ※キズになるおそれがあります。</p>
			<p>たわしや硬い布は表面にキズがつきますので、使用しないでください。 ※キズになるおそれがあります。</p>

ミュレックス スライドデスク
myrex slidesk 組立方法

分解 手順

製品を設置するためには必ず分解する必要があります。



①組み立て済のデスクユニットを裏返して布や傷の付きにくいものの上に置いてください。



注意

裏返す際、スライドデスク部分が動きます。二人以上で作業してください。



②スライドデスク部分をユニットから引き抜きます。

※引き抜く際にはレール部分のレバーを操作してください。

※左右で操作する向きが違います。



注意

レールを引き抜く際は必ず手袋を着用の上、指を挟まないように気を付けて作業をしてください。




③写真の金物のネジを全て緩め側板と天板を分離します。



作業道具

プラスドライバー

ドライバーは25°の角度で差し込み半時計回りに半回転することで緩めることができます。

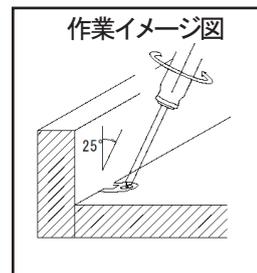


④分解完了

取付け手順①

収納本体へスライドデスクユニットの設置



①側板 2 枚にあるダボ穴にダボ金物をねじ込みます。
 ※2 枚併せて 8 箇所取り付ける部分があります。

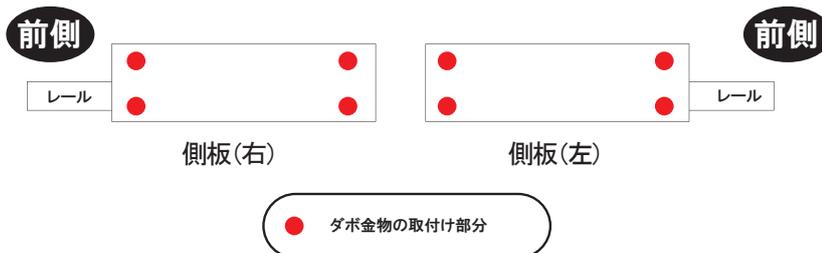

②システム収納へ側板（右・左）を取付けます。
 本体側の穴にダボ金物を合わせて差し込み、
 メジャー等を利用し両側同じ高さで設置してください。
 ※丁番がある位置には付けられません。



～参考までに～

一般的には机の高さは 70cm 前後です。
 もしくはイス座面から天板の高さまでが 30cm が使い
 やすいとされています。



③側板の間に天板をはめます。
 この時、天板の金物に側板の内側にある
 ピンが合うようにつけてください。



注意

天板をのせる時に指を挟まないよう
 に注意して作業をしてください。




④内部下部から組み立て金物を全て締め固定します。



作業道具 プラスドライバー

ドライバーは25°の角度で差し込み時計回りに半回転することで締めることができます。

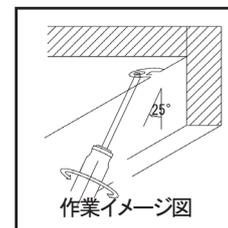

取付け手順②

スライドデスク部の設置～完成まで



⑤天板の設置により側板が固定されました。



⑥側板のレール（スライドレール外）とスライドデスクのレール（スライドレール内）をはめ合わせます。レールの高さを合わせ、スライドデスクを押し込みます。この作業は二人以上で行って頂くと安全です。

○印の場所はしっかりとはめ合わせてください。



注意

レールが正しくはまっていない状態で作業を行うとスライドデスクが落ちて怪我をする可能性があります。またレールが破損する可能性があります。

レールをはめる時指などを挟まないように気を付けて作業してください。



⑦押し込む際に堅いことがありますが、レールがしっかりとハマっていることを確認しながら奥まで押し込んでください。一度奥まで押し込むと二度目以降はスムーズに動くようになります。

完成



本製品ご使用の皆様へ

本製品はシステム収納との間にクリアランスを設け製作しております。その都合上、システム収納と本製品の間隙が目立つ場合がありますが、製品的な不良ではありません。あらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。

ミュレックス スライドデスク
murex slidesk 使用方法



デスクとして使用する時は、引き出し後デスク奥にある左右のスライドボルトを指で押しデスクを固定してご使用ください
※指をはさまないように気を付けてください。



スライドボルトを固定した状況です。
※写真は右側部分です。左側部分も同様に固定してください

※机に多少のガタつきがありますが、レールの構造によるものなので、問題はありません。



スライドボルトをロックした状態で無理に押し込むと破損することがあります。



上記通りに固定した上で、デスクとしてご使用ください。

販売代理店
株式会社リ・クリエィティブ

お問い合わせ

TEL (03) 3945-2340(平日のみ9時~17時)

mail shopmasten@panekyo@panekyo.rs.shopserve.jp

web <https://www.panekyoshop.net/>

<http://www.panekyo.or.jp/>